



Montageanleitung Akustikpaneele - UNIKA

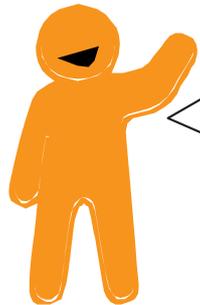

Sie benötigen Kleber und eine Kleberpistole, eine Wasserwaage, einen Bleistift, einen Akkuschauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der Installation.


HINWEIS!

Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Holzgeruch aufweisen. Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren.

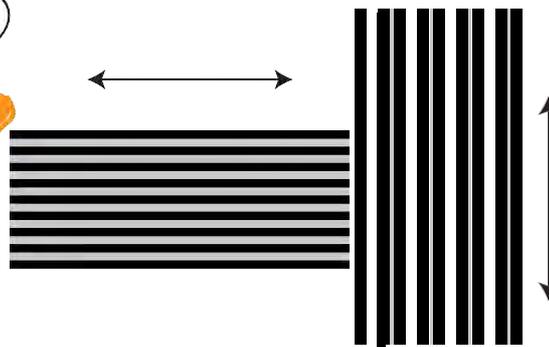


Legen Sie fest, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.

Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.

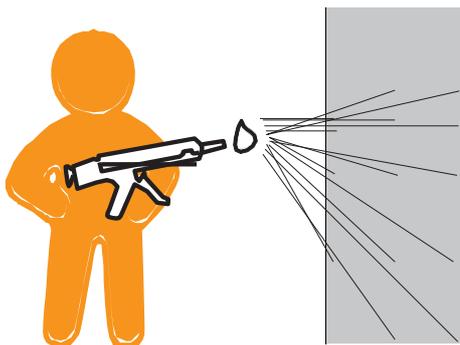


Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite.

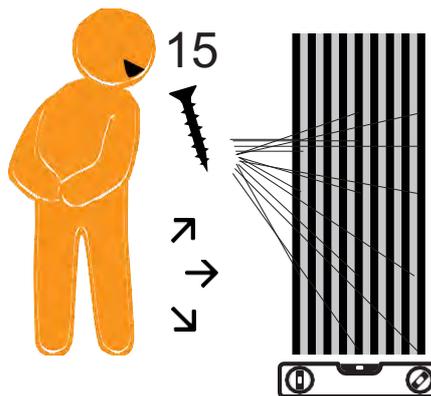

Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei der Montage an der Decke müssen immer Schrauben verwendet werden.

Verwenden Sie mind. 15 Schraubenlöcher pro Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 600 mm betragen.

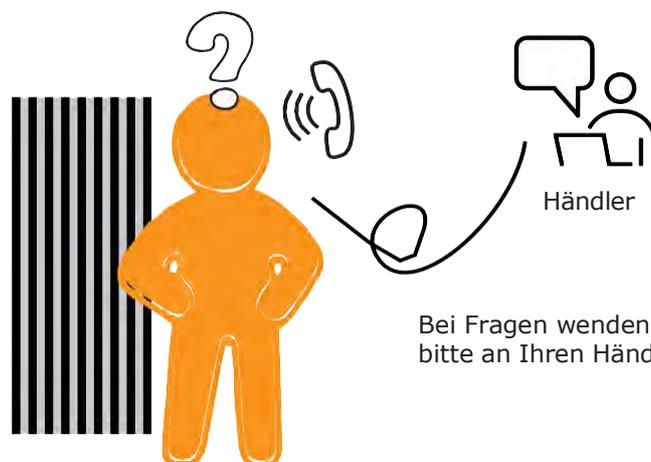

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Montagekleber zur Befestigung von Akustikpaneelen und Holzwolleplatten. Der Kleber kann für alle Fibrotech Akustikpaneele, Holzwolleplatten und Hexagonplatten bei Montage an Wänden verwendet. Der Kleber wird auch zur Befestigung von Stäbschen an "Barcode" Holzwolleplatten verwendet.

Der Kleber ist Lösemittelfrei und hat eine sehr hohe Klebkraft und härtet schnell aus.

Produktinformationen:

- 21119001 FibroTech Kleber - Eimer 2,5 kg. - Rw: ca. 6 m2
- 21119000 FibroTech Kleber - Kartusche 300 ml. - Rw: ca. 1,5 m2

- Farbe: Weiss
- Gute Streichfähigkeit
- Für Akustikpaneele und Holzwolle geeignet
- Härtet schnell aus

